

## СВЕТИЛЬНИКИ DL-GRIGLIATO

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Встраиваемый светодиодный светильник предназначен для освещения жилых, офисных, торговых и других помещений.

### ОСОБЕННОСТИ

- Простая и быстрая установка в ячейку потолков «Грильято» с шагом 100×100 мм и высотой реек 30, 40 или 50 мм.
- Светильник имеет высокий индекс цветопередачи, что обеспечивает точную передачу цветовых оттенков.
- Светильник имеет высокую светоотдачу и позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.

### ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	<b>AC 230 В</b>
Частота питающей сети	<b>50/60 Гц</b>
Индекс цветопередачи	<b>CRI&gt;90</b>
Степень пылевлагозащиты	<b>IP40</b>
Класс защиты от поражения электрическим током	<b>II</b>
Срок службы*	<b>30 000 ч</b>
Диапазон рабочих температур окружающей среды	<b>-20... +40 °С</b>
Гарантийный срок	<b>36 мес</b>

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

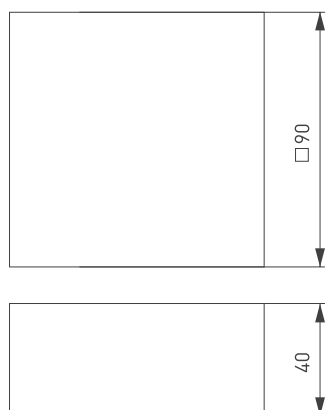


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры



## МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Размеры корпуса, LxWxH	Угол излучения	Цвет корпуса	Цветовая тем-ра (К)*	Цвет свечения
038332	DL-GRIGLIATO-S90x90-12W Warm3000	12 Вт	920 лм	90×90×40 мм	90°	черный	3000	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
038335	DL-GRIGLIATO-S90x90-12W Day4000						4000	Белый дневной, для жилых помещений
038327	DL-GRIGLIATO-S90x90-12W Warm3000					белый	3000	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
038336	DL-GRIGLIATO-S90x90-12W Day4000						4000	Белый дневной, для жилых помещений

\* Указано типовое значение.

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Прикрутите к светильнику монтажные планки (входят в комплект поставки), как показано на схеме ниже. Тип и вариант установки монтажных планок осуществляется исходя из высоты реек потолка «Грильято» (прямые планки для реек 40 мм, Z-образные планки для реек 30 или 50 мм).
- Закрепите драйвер, установленный на монтажной плате, на корпусе светильника с помощью двух винтов. Подключите провода питания, выходящие из драйвера к светильнику, соблюдая полярность («+» — красный провод, «-» — черный провод).
- Подключите к драйверу обесточенные провода сетевого питания AC 230 В (коричневый, L — «фаза»; синий, N — «ноль»), установите светильник в ячейку потолка «Грильято».
- Включите питание светильника и проверьте его работоспособность.

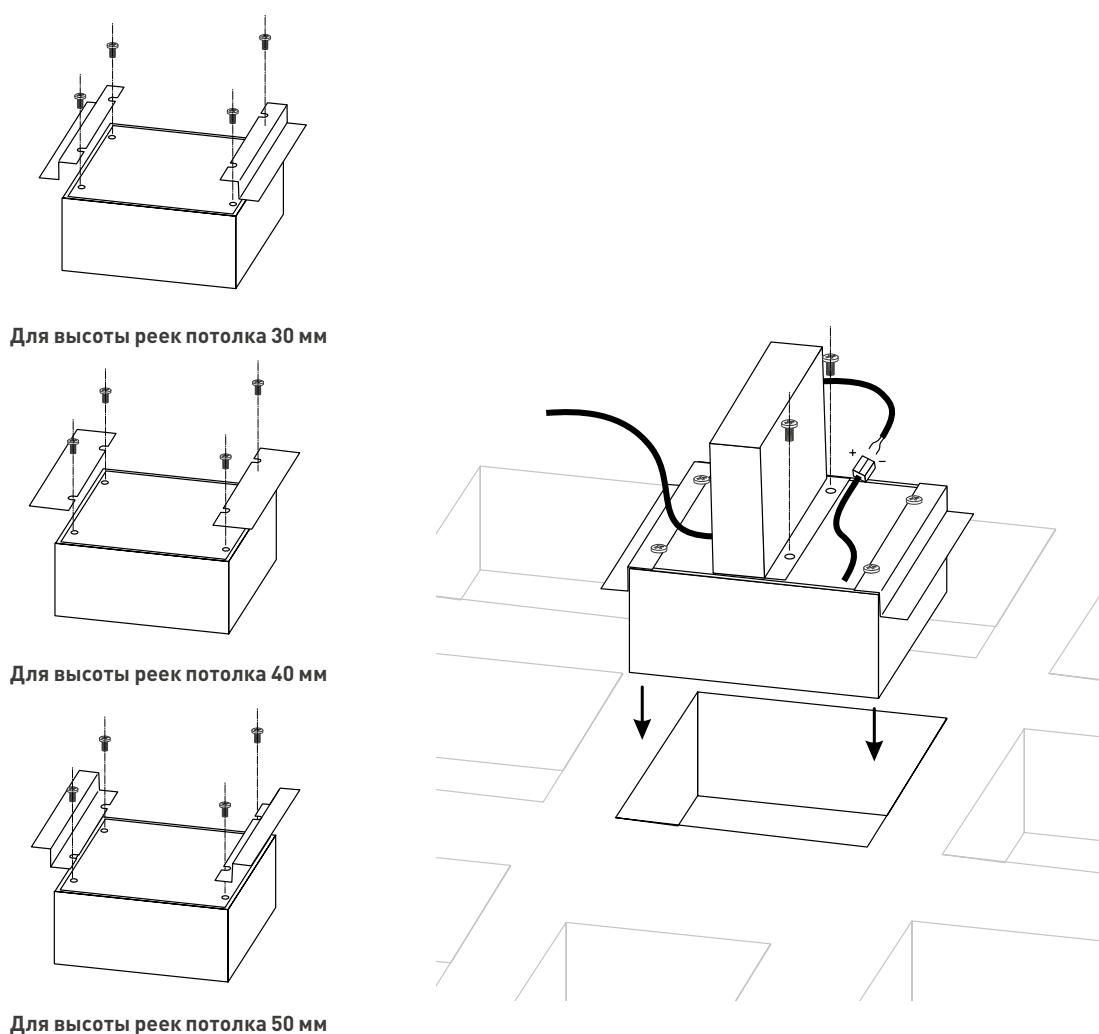


Рис. 2. Установка и подключение светильника